


戸車とは

網戸の下両端（内部）にある車輪状の部品で、戸車を調整すると網戸の高さが変わり、傾きを調整することができます。網戸がピッタリ閉まらないときは、戸車を調整してください。


ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

戸車が上がった状態

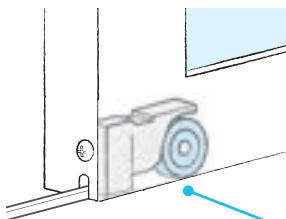


戸車が下がった状態

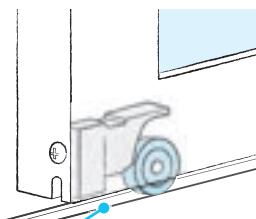

戸車

※戸車の形状は商品によって多少異なります。


上にすき間がある場合

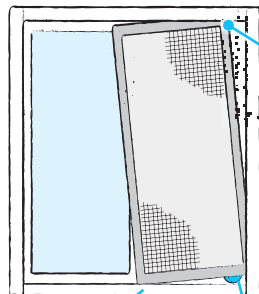

網戸を上げる

網戸を下げる


下にすき間がある場合

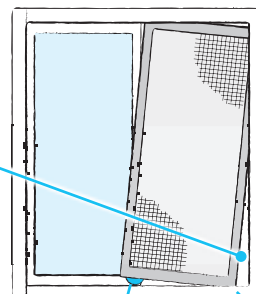

網戸を下げる

網戸を上げる

すき間

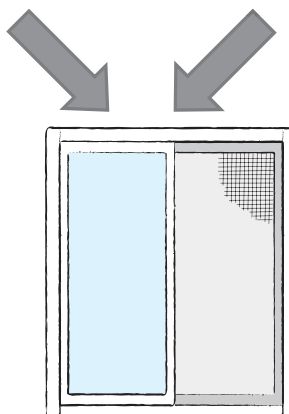

ピッタリ!!


戸車とは

網戸の下両端（内部）にある車輪状の部品で、戸車を調整すると網戸の高さが変わり、傾きを調整することができます。網戸がピッタリ閉まらないときは、戸車を調整してください。


ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

網戸が下がった状態

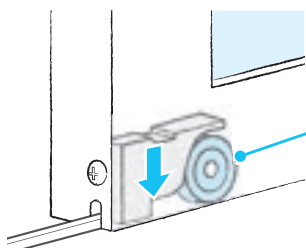


網戸が上がった状態

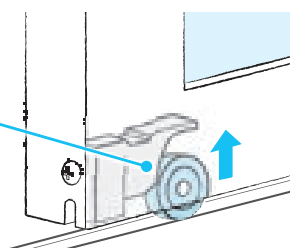


戸車

※戸車の形状は商品によって多少異なります。

上にすき間がある場合

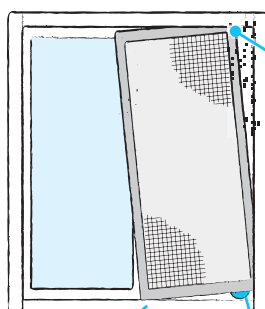

下にすき間がある場合

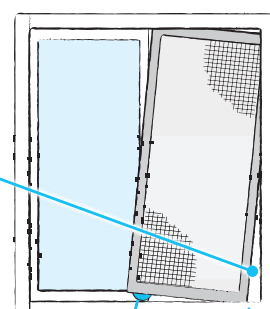


すき間

網戸を上げる

網戸を下げる

網戸を下げる


網戸を上げる

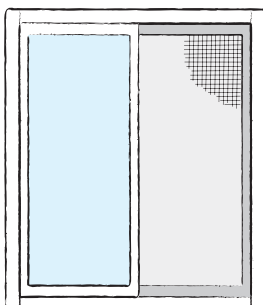

ピッタリ!!

戸車の調整方法

網戸を閉めてもピッタリ閉まらないときは、戸車を調整して網戸の傾きを直してください。

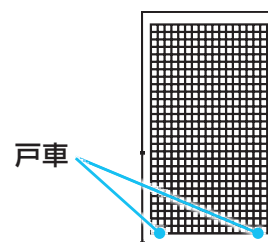

1 はずれ止めを解除する


※引違い窓、片引き窓 →P.236

※両袖片引き窓 →P.239

2 戸車を調整する

プラスドライバーで調整ネジをまわして戸車を調整します。

※戸車を調整すると網戸の高さが変わります。

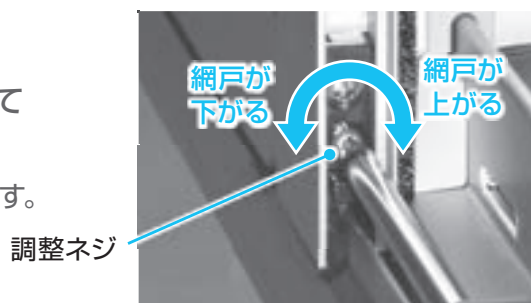

3 はずれ止めをセットする

※引違い窓、片引き窓 →P.234

※両袖片引き窓 →P.238

4 網戸がはずれないことを確認する

網戸を持ち上げながら左右にゆすり、網戸がレールからはずれないことを確認します。

ガタツキやスキマを直す

安全上のご注意

※商品を調整する際は、電動ドライバーを使用しないでください。商品の不具合や破損の原因となります。
ご自身で調整しても不具合が改善されない場合は、まずお取り扱いの建築業者、工務店、販売店、または、当社お客様相談室に修理を依頼してください。

POINT
網戸の傾きは戸車で調整する

網戸の下（各網戸の左右両端）には、網戸がレールをスムーズに走行するための車輪状の部品「戸車」がついています。傾斜がガタツいたりする場合、戸車の高さが合わず網戸が傾いていると考えられます。戸車の高さを調整してみましょう。



網戸が傾いている → 戸車の高さを調整

戸車の調整方法

※エクステリア商品のスライド網戸も、こちらの手順で行ってください。

1. はずれ止めを解除する

はずれ止めの解除方法

2. 戸車を調整する

プラスドライバーで調整ネジをまわして戸車を調整します。※戸車を調整すると網戸の高さが変わります。



3. はずれ止めをセットする

セット方法は各商品の取扱説明書およびこちらをご確認ください。

4. 網戸がはずれないことを確認する

網戸を持ち上げながら左右にゆすり、網戸がレールからはずれないことを確認します。