

スライド網戸


はずれ止めとは

はずれ止めは、強風などで網戸が脱落、落下するのを防止するための部品です。
網戸をはずす時以外は、必ずはずれ止めをセットしてください。


ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

はずれ止めがセットされた状態

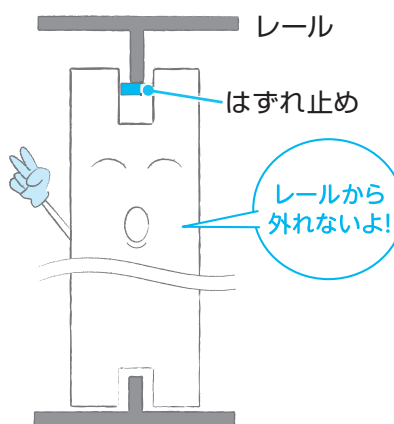

はずれ止めが解除された状態

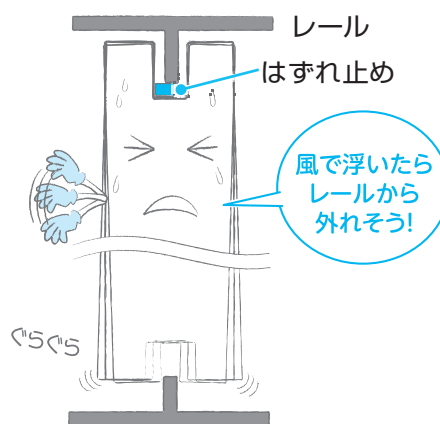


※はずれ止めの形状は商品によって多少異なります。

・引違い窓、片引き窓、両袖片引き窓（上端部・下部はずれ止め）→P.175


上端部はずれ止めは、上部両端にあります。

片引き窓、両袖片引き窓には、下部はずれ止めが付いています。




・片引き窓、両袖片引き窓の場合

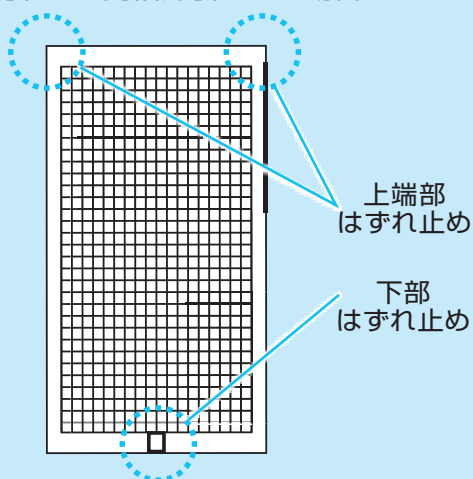

・引違い窓の場合

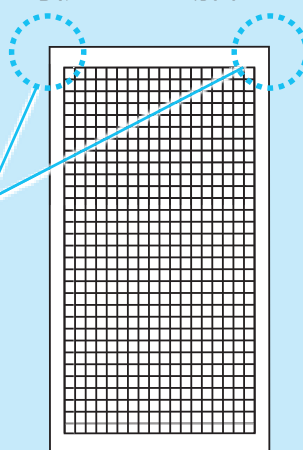

網戸のはずれ止めのセット方法 (引違い窓、片引き窓、両袖片引き窓)

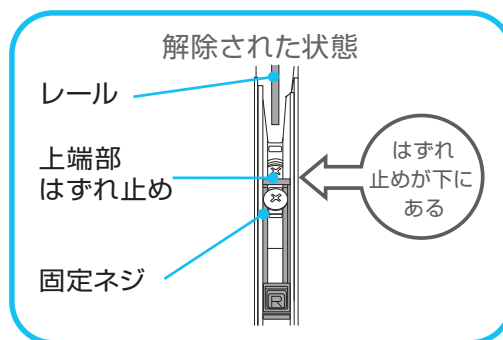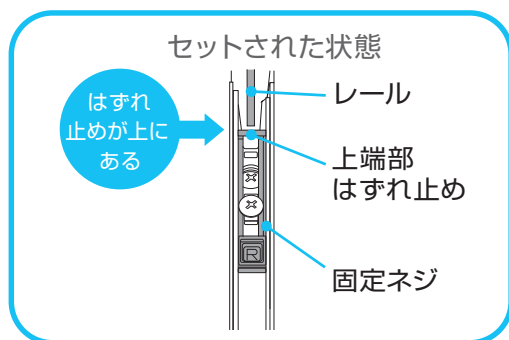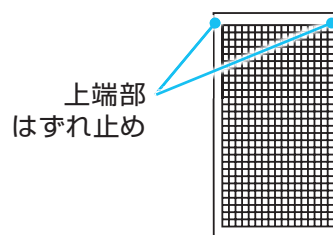


1 固定ネジをゆるめる

プラスドライバーで上端部はずれ止めの固定ネジを反時計回りにまわしてゆるめます。


お願い

- ネジは絶対にはずさないでください。窓内部の部品がはずれ、元に戻せなくなるおそれがあります。

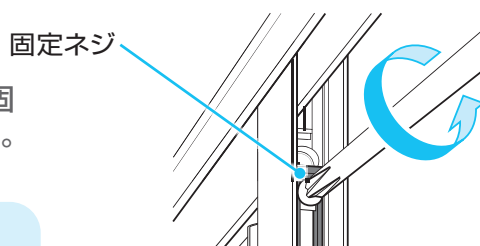

2 上端部はずれ止めを上げる


上端部はずれ止めを一番上まで上げます。

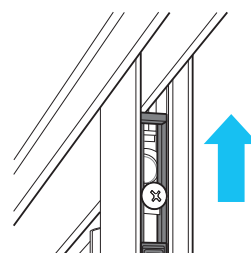

3 固定ネジをしめる

固定ネジを時計回りにまわし、ゆるまないようにしっかりしめます。

網戸が動かしにくい場合は、手順1～3を繰り返して、上端部はずれ止めを少しずつ下げてください。

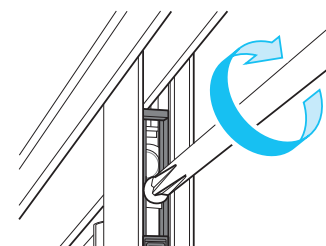


4 もう一方の上端部はずれ止めをセットする



手順1～3を行って、もう一方の上端部はずれ止めをセットします。

片引き窓、両袖片引き窓のスライド網戸には、室内側に下部はずれ止めが付いています。

※引違い窓は、手順7を行ってください。

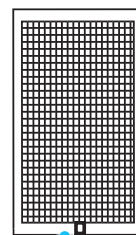


下部はずれ止め(室内側)

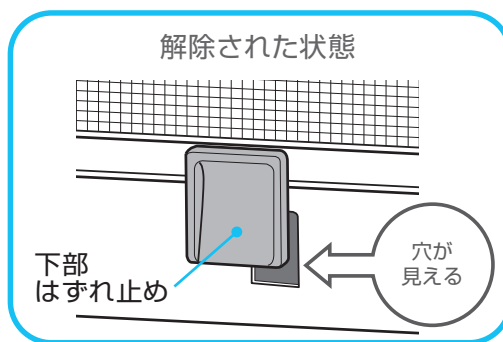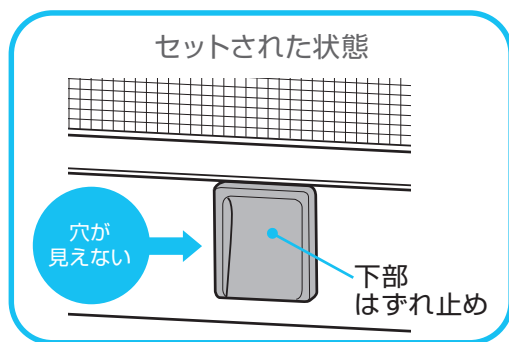

5 下部はずれ止めを矢印方向に動かす


網戸が動かないよう支えながら下部はずれ止めを矢印方向に動かしてセットします。

※下部はずれ止めが2つ付いている場合は、もう一方も同様の操作を行ってください。

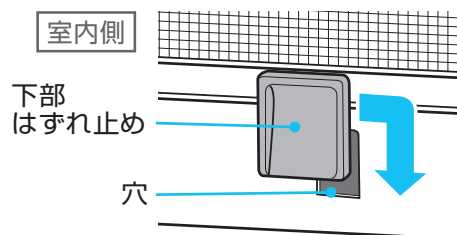

6 穴が見えないことを確認する

※下部はずれ止めが2つ付いている場合は、もう一方も同様に確認してください。

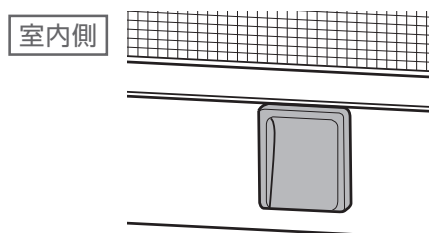


7 網戸がはずれないことを確認する

網戸を持ち上げながら内外にゆすり、網戸がレールからはずれないことを確認します。



網戸のはずれ止めの解除方法 (引違い窓、片引き窓、両袖片引き窓)

片引き窓、両袖片引き窓のスライド網戸には、室内側に下部はずれ止めが付いています。

※引違い窓は、手順2から行ってください。

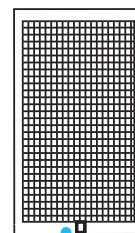


下部はずれ止め(室内側)

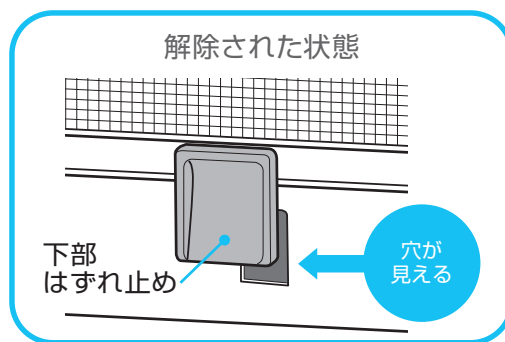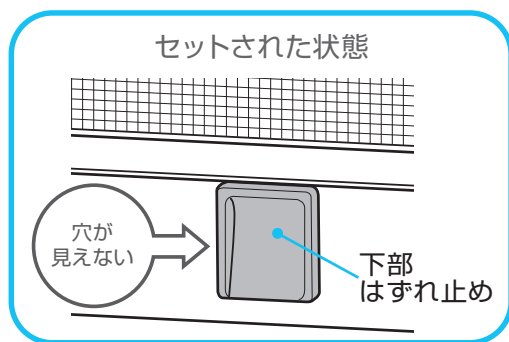



1 下部はずれ止めを矢印方向に動かす

網戸が動かないよう支えながら下部はずれ止めを矢印方向に動かし解除します。

※下部はずれ止めが2つ付いている場合は、もう一方も同様の操作を行ってください。

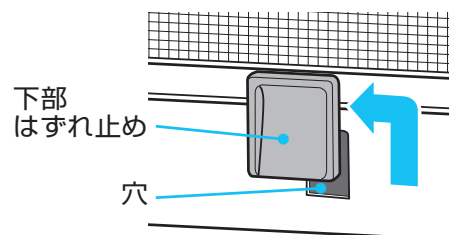

上端部
はずれ止め

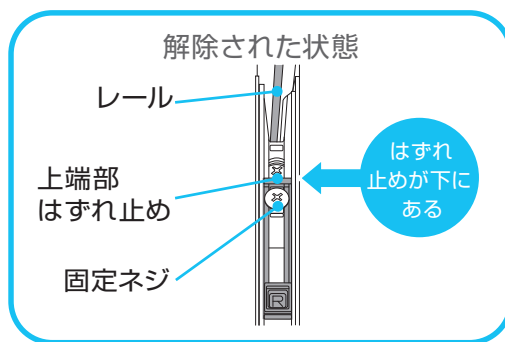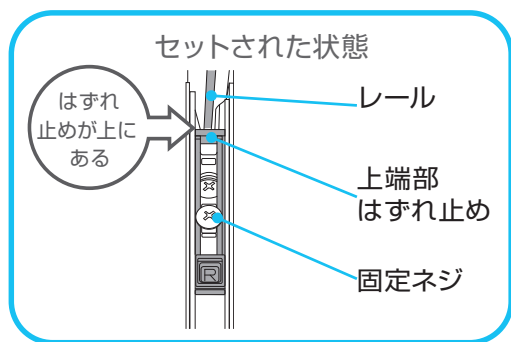

第4章

窓

網戸

ドア


お手入れ

2 固定ネジをゆるめる

プラスドライバーで上端部はずれ止めの固定ネジを反時計回りにまわしてゆるめます。


お願い

- ネジは絶対にはずさないでください。窓内部の部品がはずれ、元に戻せなくなるおそれがあります。

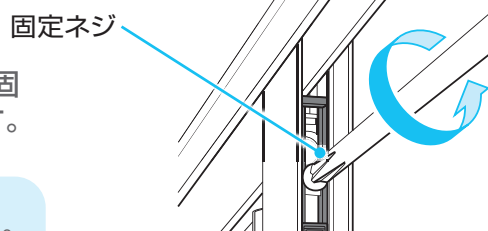


3 上端部はずれ止めを下げる

上端部はずれ止めを一番下まで下げます。

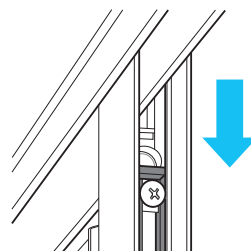

4 固定ネジをしめる

固定ネジを時計回りにまわしてしめます。

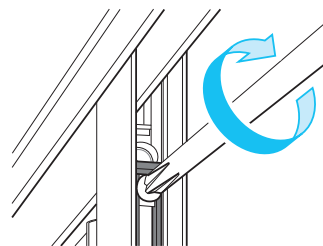

5 もう一方の上端部はずれ止めを解除する

手順2～4を行って、もう一方の上端部はずれ止めも解除します。

網戸の取りはずし方

ツマミ
(室外側)



ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

1 脱輪防止機構を解除する

室外側にあるツマミを矢印方向に「カチッ」と音がするまでスライドさせます。

※脱輪防止機構が解除されます。



2 はずれ止めを解除する

各部のはずれ止めをすべて解除します。

※引違い窓、片引き窓、両袖片引き窓（上端部・下部はずれ止め）→P.177

3 網戸をはずす

網戸を両手で持ち上げ、網戸を室外側に押し出して下のレールからはずします。




4 網戸を取り込む

室内側に網戸を取り込みます。



網戸の取り付け方

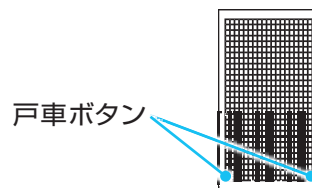

ご使用前に確認してください

- 必ず、P.5「第1章 安全にお使いいただくために」を確認したうえでご使用ください。

1 取り付け前の確認をする

取り付け前に各部の状態を確認します。

※各部のはずれ止めがすべて解除されていることを確認します。→P.177

※戸車のローラーが出ていないことを確認します。

※下のレールに小石などの異物がないことを確認します。

2 網戸を室外側に出す



3 網戸を取り付ける

網戸を上レールに合わせて押し上げ手前に引いて下レールにのせます。



4 はずれ止めをセットする

各部のはずれ止めをすべてセットします。

※引違い窓、片引き窓、両袖片引き窓（上端部・下部はずれ止め）→P.175

5 脱輪防止機構をセットする

戸車ボタンを押します。

※脱輪防止機構がセットされます

